SilverStone F1

Видеорегистратор

**SilverStone F1 A80 Sky**

Руководство пользователя

SilverStone F1 A80 Sky – это современный видеорегистратор, обеспечивающий высокое качество видеозаписи Full HD благодаря современному процессору Novatek и высококачественной матрице Sony.

Основная конструктивная особенность модели – магнитное крепление, позволяющее убирать видеорегистратор с лобового стекла одним движением руки.

## Установка

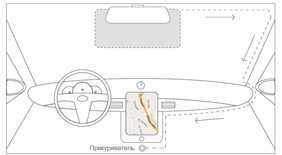


1. Выберите место для установки
2. Установите видеорегистратор
3. Подключите провод питания
4. Вставьте провод в прикуриватель

## Видеорегистратор

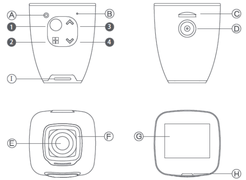


1. Вкл./выкл./OK
2. Меню/режим
3. Кнопка Вверх
4. Кнопка Вниз

(A) Кнопка перезагрузки

(B) Микрофон

(C) Слот для TF-карты

(D) Магнитное крепление

(E) Широкоугольный объектив

(F) Стеклянная линза

(G) Дисплей

(H) Индикатор работы

(I) Динамик

## Магнитное крепление

Когда регистратор снимается с крепления, на экране появляется сообщение: Выключить? Через 15 секунд регистратор отключается автоматически.

## Функции кнопок

| Кнопка | В каком режиме | Функция кнопки |
|---|---|---|
| Вкл/выкл | Регистратор работает | Длительное нажатие выкл. регистратор |
| | Регистратор выключен | Краткое нажатие вкл. регистратор |
| | Регистратор работает | Краткое нажатие для паузы/запуска записи |
| | Главное меню | Краткое нажатие подтверждает выбор |
| | Режим фото | Краткое нажатие делает снимок |
| | Режим просмотра | Краткое нажатие для паузы/запуска просмотра |
| Меню | Режим видеозаписи | Краткое нажатие защитит файл от перезаписи |
| | Главное меню | Краткое нажатие - переключение между меню |
| | Просмотр/видео/фото | Длительно нажатие - переключение режима |
| Вверх | Режим ожидания | Краткое нажатие - зум |
| | Режим ожидания | Длительное нажатие - поворот изображения |
| | Меню | Краткое нажатие - переключение вверх |
| | Просмотр видео | Краткое нажатие - ускорение |
| Вниз | Режим ожидания | Краткое нажатие - зум |
| | Режим ожидания | Длительное нажатие - выключение микрофона |
| | Меню | Краткое нажатие - переключение вниз |
| | Просмотр видео | Краткое нажатие - ускорение |
| RESET | Краткое нажатие перезагрузит устройство | |

## Настройка видеорегистратора

Для входа в меню остановите запись и нажмите кнопку Меню.

Вход в меню возможен только при остановленной записи.

Настройки видео доступны в режиме видеозаписи.

Настройки фото доступны в режиме фотографирования.

Выбор пунктов меню – кнопками Вверх/Вниз, подтверждение выбора

| Настройка | Опции |
|---|---|
| **ВИДЕО** | |
| Разрешение | 1080FHD/720P/WVGA/VGA |
| Циклическая запись | Выкл/1мин/3мин/5мин/10мин |
| WDR (широкий динамический диапазон) | Вкл/Выкл |
| Экспозиция | -2~ +2 |
| Датчик движения | Вкл/Выкл |
| Запись звука | Вкл/Выкл |
| Режим парковки | Вкл/Выкл |
| LDWS | Вкл/Выкл |
| Штамп даты | Вкл/Выкл |
| G-сенсор （датчик удара） | Чувствительность: высокая, нормальная, низкая |

SilverStone F1®

| НАСТРОЙКИ | |
|---|---|
| Дата и время | Установка даты и времени |
| Звук к нопок | Вкл/Выкл |
| Язык | Выбор языка |
| Частота | 50Гц/60Гц |
| Автовыключение экрана | Выкл/2мин/3мин/5мин |
| Номер автомобиля | |
| Форматирование | Удаление всех данных с карты памяти |
| Перезагрузка | Возврат к заводским настройкам |
| Версия ПО | |

| ФОТО | |
|---|---|
| Режим съемки | Одиночный/2 сек/5сек/10сек |
| Разрешение | 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/1.3M/VGA |
| Серия фото | Вкл/Выкл |
| Качество | Высокое/ Стандарт/Экономичное |
| Резкость | Резкий/ Стандарт/Мягкий |
| Баланс белого | Автоматический/дневной свет/облачно/вольфрам/флуоресцнтный |
| Цветность | Цветной/Черно-белый/Сепия |
| ISO | Автоматический/100/200/400 |
| Экспозиция | -2 ~ +2 |
| Стабилизация съемки | Вкл/Выкл |
| Быстрый просмотр | Выкл./2сек/5сек |
| Штамп дата/время | Выкл/Дата/Дата и время |

## Просмотр и удаление файлов

Для просмотра файлов остановите видеозапись, два раза нажмите и удерживайте кнопку Меню, чтобы переключиться на режим просмотра.

Для запуска и остановки просмотра файлов используйте кнопку OK. Для переключения между файлами – кнопки Вверх/вниз. Для ускорения/замедления видео – кнопки Вверх/Вниз во время просмотра видеофайлов.

Удаление файлов возможно в режиме просмотра. Для этого необходимо нажать кнопку Меню. Кроме этого, в меню просмотра можно защитить файлы от удаления при использовании циклической записи. Защищенные файлы не удаляются во время циклической записи.

## Обратите внимание

1. Использу йте карты памяти известных марок с классом записи 10 и выше. Качество карты памяти НАПРЯМУЮ влияет на работу видеорегистратора.
2. Вставлять и вытаскивать карту памяти можно только на выключенном видеорегистраторе.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Процессор | Novatek 96658 |
| Матрица | SONY IMX323, разрешение 2МП |
| Угол обзора | 150 ° |
| Дисплей | 1,5 дюйма TFT 480*240 |
| Разрешение видео | 1080p - 30 кадр/сек<br>720p – 60 кадр/сек |
| Видеокодек | H.264 |
| Формат видео | MOV |
| Приближение изображения | Цифровой зум 4X |
| Микрофон | Есть |
| G-сенсор | Есть, плюс защита файлов от перезаписи вручную |
| Датчик движения | Есть |
| Режим парковки | Есть |
| Батарея | Встроенная полимерная, литий-ионовая 420мА |
| Размеры | 40*33*33мм |
| Рабочая температур | -20 °C - +70 °C |